

Instrukcja obsługi Klimatyzatory



Model

Jednostki wewnętrzne

CS-TZ20WKEW
CS-TZ25WKEW
CS-TZ35WKEW
CS-TZ42WKEW
CS-TZ50WKEW
CS-RZ20WKEW
CS-RZ25WKEW
CS-RZ35WKEW
CS-RZ50WKEW
CS-MTZ16WKE

Jednostki zewnętrzne
Układ split

CU-TZ20WKE
CU-TZ25WKE
CU-TZ35WKE
CU-TZ42WKE
CU-TZ50WKE
CU-RZ20WKE
CU-RZ25WKE
CU-RZ35WKE
CU-RZ50WKE

Instrukcja obsługi Klimatyzatory

2-25

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję zachować na przyszły użytek. Dołączoną instrukcję instalacji należy zachować dla instalatora, który powinien zapoznać się z jej treścią przed przystąpieniem do pracy. Przed rozpoczęciem instalacji instalator powinien wyjąć pilota z jednostki wewnętrznej.



CS-TZ60WKEW
CS-TZ71WKEW

Układ split

CU-TZ60WKE
CU-TZ71WKE

Układ multi-split

CU-2Z35TBE
CU-2Z41TBE
CU-2Z50TBE
CU-3Z52TBE
CU-3Z68TBE
CU-4Z68TBE
CU-4Z80TBE
CU-5Z90TBE
CU-2TZ41TBE
CU-2TZ50TBE
CU-3TZ52TBE



Nowa wbudowana karta sieciowa, pozwalająca na sterowanie pompą ciepła z dowolnego miejsca.

Możliwość podłączenia klimatyzatorów w zależności od potrzeb zarówno w układzie split, jak i multi-split.

Szczegółowa charakterystyka produktów jest podana w katalogu.


Pilot zdalnego sterowania działa w zasięgu do 8 m od odbiornika jednostki wewnętrznej.

* Wygląd wyświetlacza i funkcje pilota różnią się w zależności od modelu.




Skrócona instrukcja obsługi

Wkładanie baterii

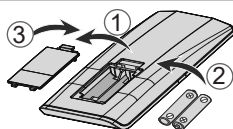

- 1 Otworzyć pokrywę baterii.
- 2 Włożyć baterie AAA lub R03.
- 3 Zamknąć pokrywę.

A Ustawianie zegara



- 1 Nacisnąć **CLOCK** i ustawić godzinę za pomocą **↑** / **↓**.

Nacisnąć **CLOCK** i przytrzymać przez ok. 5 sekund, aby ustawić wyświetlanie godziny w formacie 12-godzinnym (am/pm) lub 24-godzinnym.

- 2 Zatwierdzić ustawienie **SET**.

Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Panasonic.


Spis treści

Zasady bezpieczeństwa...	4-15
Obsługa.....	16-17
Dowiedz się więcej.....	18-19
Konserwacja.....	20
Rozwiązywanie problemów.....	21-23
Informacje dodatkowe...	24-25


Akcesoria


- Pilot zdalnego sterowania
- Baterie AAA lub R03 (2 szt.)
- Uchwyt na pilota
- Wkręty do montażu uchwytu na pilota (2 szt.)

Ilustracje zawarte w instrukcji mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu jednostki. Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

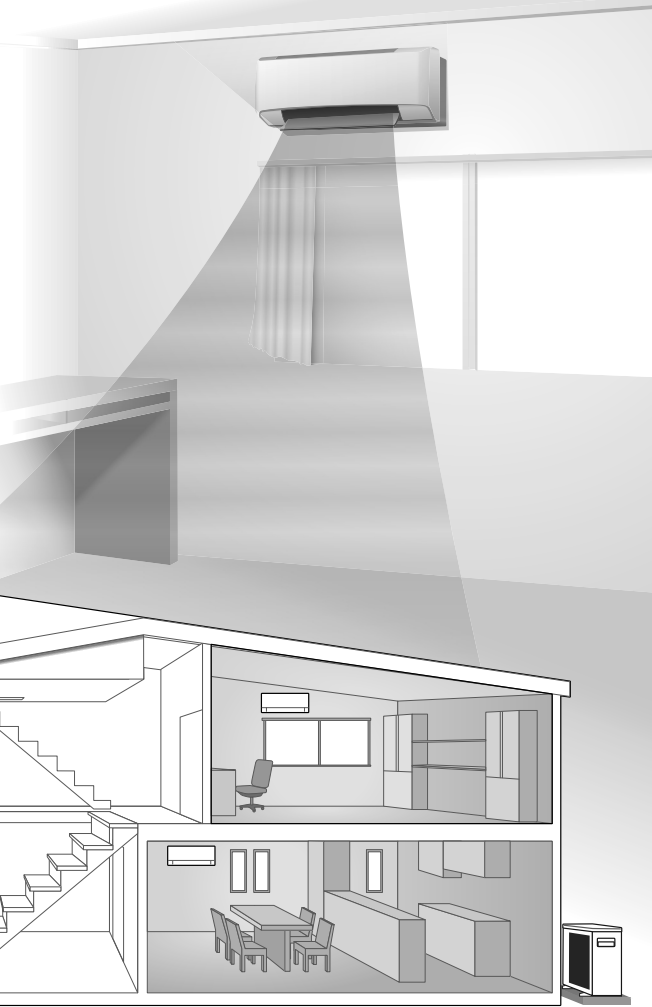


B Podstawowa obsługa

- ① Nacisnąć  aby włączyć/wyłączyć urządzenie.




- Przed włączeniem urządzenia na wyświetlaczu musi być widoczna ikona **OFF**.


- ② Nacisnąć  aby wybrać tryb pracy.



- ③ Ustawić wymaganą temperaturę.



Zakres ustawień:
16.0 °C ~ 30.0 °C /
60 °F ~ 86 °F.



- Nacisnąć i przytrzymać  przez ok. 10 sekund, aby zmienić skalę temperatury: °C lub °F.

Zasady bezpieczeństwa






Aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia własnego, innych osób lub niebezpieczeństwa powstania szkód materialnych, należy stosować się do poniższych zasad:


Nieprawidłowa obsługa spowodowana nieprzestrzeganiem poniższych wytycznych może doprowadzić do zagrożeń, których stopień określono poniżej:

Urządzenia te nie są przeznaczone do pracy w obiektach publicznych.

 OSTRZEŻENIE	Zagrożenie życia lub poważnych obrażeń.
 UWAGA	Zagrożenie obrażeń lub uszkodzenia mienia.

Wytyczne w instrukcji są opatrzone następującymi symbolami:

	Czynności oznaczone tym symbolem są ZABRONIONE .
   	Czynności oznaczone tymi symbolami są OBOWIĄZKOWE .

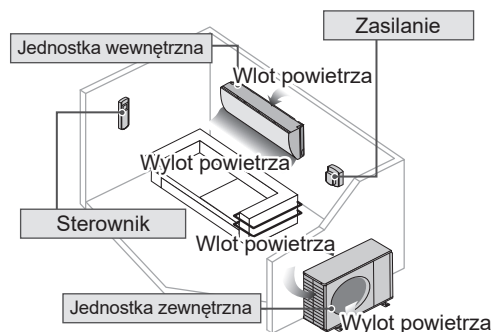

OSTRZEŻENIE

Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna



Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z istniejącymi zagrożeniami.

Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy. Dzieci pozostawione bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.

W celu wyczyszczenia wyposażenia wewnętrznego, naprawy, montażu, demontażu lub ponownego montażu jednostki należy skontaktować się z autoryzowaną sprzedawcą lub specjalistą. Niewłaściwy sposób instalacji lub postępowania może doprowadzić do wycieku, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Korzystanie z określonego rodzaju czynnika chłodniczego należy uzgodnić z autoryzowaną sprzedawcą urządzenia lub serwisem producenta. Zastosowanie czynnika chłodniczego innego niż wskazany może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, rozerwania części, obrażeń itp.



Nie korzystać ze środków przyspieszających odmrażanie ani środków czyszczących innych niż zalecane przez producenta. Zastosowanie nieodpowiednich metod lub środków może skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem i ciężkimi obrażeniami ciała.

Nie instalować jednostki w atmosferach potencjalnie wybuchowych lub palnych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar.



Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wnętrza jednostki wewnętrznej ani zewnętrznej. Wirujące części mogą spowodować obrażenia.



Nie dotykać jednostki zewnętrznej podczas wyładowań atmosferycznych ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Nie kierować bezpośrednio na siebie nawiewu zimnego powietrza przez zbyt długi czas, aby uniknąć wyziębienia.

Nie siadać ani nie stać na jednostce ze względu na ryzyko upadku.



Sterownik



Ze względu na ryzyko możliwości przypadkowego poknięcia baterii nie należy pozwalać małym dzieciom na zabawę pilotem zdalnego sterowania.

Zasilanie



Aby uniknąć przegrzania lub pożaru, nie używać przebudowanych lub łączonych przewodów, przedłużaczy ani przewodów niezgodnych ze specyfikacją



Aby zapobiegać przegrzaniu, pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym:

- nie korzystać z gniazda, do którego podłączone są inne urządzenia
- nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami
- nie wyginać ani nie skręcać przewodu zasilającego
- nie włączać ani nie wyłączać urządzenia przez podłączenie/ odłączenie wtyczki przewodu zasilającego.



Aby uniknąć niebezpieczeństwa, uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub specjalistę o odpowiednich kwalifikacjach.

W celu ograniczenia ryzyka porażenia prądem lub pożaru zalecamy zastosowanie zabezpieczenia ziemnozwarciowego (ELCB) lub wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD).

Aby zapobiegać przegrzaniu, pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym:

- Należy właściwie podłączać wtyczkę sieciową.
- Kurz gromadzący się na wtyczce sieciowej należy okresowo wycierać suchą ściereczką.

W razie nieprawidłowego działania i/lub awarii należy zaprzestać użytkowania urządzenia i odłączyć je od zasilania. (Niebezpieczeństwo zadymienia/ pożaru/porażenia prądem).

Przykłady nieprawidłowej pracy/awarii:

- Częste wyzwalanie wyłącznika ziemnozwarciowego.
- Unoszący się zapach spalenizny.
- Nietypowe odgłosy lub wibracje podczas pracy jednostki.
- Z jednostki wewnętrznej wycieka woda.
- Przewód zasilający lub wtyczka nadmiernie się nagrzewa.
- Brak możliwości regulacji prędkości wentylatora.
- Jednostka wyłącza się zaraz po uruchomieniu.
- Wentylator nie przestaje pracować po wyłączeniu.

Niezwłocznie skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu przeprowadzenia konserwacji/naprawy



Urządzenie musi zostać uziemione w celu zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.



Aby uniknąć porażenia elektrycznego, w następujących przypadkach odłączaj zasilanie elektryczne:



- przed czyszczeniem lub serwisowaniem
- przed dłuższą przerwą w użytkowaniu
- podczas wyjątkowo silnych wyładowań atmosferycznych.

Zasady bezpieczeństwa



UWAGA

Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna



Nie czyścić jednostki wewnętrznej wodą, benzyną, rozcieńczalnikiem ani proszkiem do szorowania, ponieważ mogą one uszkodzić jednostkę lub wywołać korozję.

Nie stosować urządzenia do innych celów, takich jak konserwacja urządzeń precyzyjnych, żywności, klimatyzacja zwierząt, roślin, dzieł sztuki lub innych obiektów. Może to stać się przyczyną pogorszenia ich stanu itp.

Na wprost wylotu powietrza nie należy umieszczać urządzeń operujących płomieniem w celu uniknięcia jego rozprzestrzenienia.

Roślin ani zwierząt nie należy pozostawiać bezpośrednio w strumieniu zimnego powietrza, ponieważ może to źle wpłynąć na ich stan itp.

Nie dotykać aluminiowych żeber ani ostrych części ze względu na ryzyko skaleczenia.



Nie należy włączać jednostki wewnętrznej podczas woskowania podłóg. Po zakończeniu woskowania pomieszczenie należy dokładnie wywietrzyć przed włączeniem klimatyzatora.

Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie występują opary olejów lub zadymienie.

Aby uniknąć zranienia nie wolno rozbierać urządzenia na części w celu czyszczenia.

Nie stawać na niestabilnym podwyższeniu podczas czyszczenia jednostki, aby uniknąć obrażeń.

Na urządzeniu nie należy stawiać wazonu lub innego pojemnika z wodą. Woda może przedostać się do wnętrza urządzenia i uszkodzić izolację, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Podczas pracy w trybie COOL/DRY nie należy na dłużej pozostawiać otwartego okna lub drzwi - może to skutkować nieekonomicznym zużyciem energii i nieprzyjemnymi zmianami temperatury.



Zapobiec wyciekom wody z rury odpływowej przez:

- prawidłowe podłączenie
- montaż z dala od rynien i zbiorników lub
- ustawienie rury powyżej poziomu wody.

Przy długim okresie użytkowania i pracy urządzeń spalających paliwo należy regularnie wietrzyć pomieszczenie.

Przy długim okresie użytkowania należy upewnić się, czy stelaż montażowy nie uległ uszkodzeniu, aby zabezpieczyć jednostkę przed upadkiem.

Sterownik



Nie należy korzystać z akumulatorów (Ni-Cd). Może to spowodować uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.



W celu uniknięcia uszkodzenia pilota zdalnego sterowania należy:

- Wyjąć baterie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Nowe baterie muszą być tego samego typu. Baterie należy włożyć zachowując prawidłowe ustawienie biegunów.

Zasilanie



W celu uniknięcia porażenia elektrycznego, odłączając wtyczkę zasilającą nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.



OSTRZEŻENIE



Urządzenie jest napełnione słabo palnym czynnikiem chłodniczym R32.

W razie wycieku środka chłodniczego i jego kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu, zachodzi ryzyko pożaru.

Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna



Urządzenie należy zainstalować i/lub eksploatować w pomieszczeniu o powierzchni większej niż A_{min} (m^2), z dala od źródeł zapłonu (źródeł ciepła/iskier/otwartego płomienia) lub innych miejsc niebezpiecznych (urządzenia i kuchenki gazowe, instalacje gazowe, kuchenki elektryczne itd.). (Szczegółowe informacje dotyczące minimalnej powierzchni A min (m^2) są podane w tabeli A).

Czynnik chłodniczy może być bezwonny. Dlatego stanowczo zaleca się zastosowanie odpowiednich i sprawnych wykrywaczy palnego gazu chłodniczego, które będą ostrzegły użytkownika o ewentualnej nieszczelności.

Wszelkie niezbędne otwory wentylacyjne muszą pozostać drożne.



Nie należy nakłuwać ani dziurawić urządzenia, gdyż jest ono pod ciśnieniem. Nie umieszczać ani nie montować urządzenia w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur, płomieni, iskiei czy innych źródeł zapłonu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować wybuch, obrażenia ciała lub śmierć.

Środki ostrożności dotyczące stosowania czynnika R32

Podstawowe procedury instalacyjne są takie same jak w przypadku konwencjonalnych modeli z czynnikiem chłodniczym (R410A, R22).



Ponieważ ciśnienie robocze jest wyższe niż w modelach z czynnikiem R22, niektóre rury i narzędzia przeznaczone do montażu/obsługi instalacji R32 mają specjalną budowę. W szczególności przy wymianie modelu z czynnikiem R22 na model z nowym czynnikiem R32 należy zawsze wymienić także dotychczasowe orurowanie i nakrętki kołnierzone po stronie jednostki zewnętrznej na elementy przeznaczone do stosowania z czynnikiem R32 i R410A.

W przypadku czynnika R32 i R410A można korzystać z tej samej nakrętki i rury po stronie jednostki zewnętrznej.

Nie wolno mieszać ze sobą różnych czynników chłodniczych w tym samym układzie. W modelach z czynnikiem R32 i R410A stosowana jest inna średnica gwintu wlotu do napełniania urządzenia czynnikiem, aby zapobiec pomyłkowemu wprowadzeniu czynnika R22 i zachować pełne bezpieczeństwo.

Z tego względu należy z wyprzedzeniem sprawdzić średnicę gwintu - w przypadku czynnika R32 i R410A wynosi ona 12,7 mm (1/2 cala).

Zawsze należy zwracać szczególną uwagę, aby do rur nie przedostały się obce substancje (olej, woda itp.). Na czas składowania rur należy odpowiednio zabezpieczyć ich otwór przez zaciśnięcie, owinięcie taśmą itp. (Postępowanie z czynnikiem R32 jest analogiczne, jak w przypadku czynnika R410A).

- Czynności związane z obsługą, konserwacją, naprawą i odzyskiwaniem czynnika chłodniczego powinny być wykonywane przez pracowników przeszkolonych i wykwalifikowanych w zakresie postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, zgodnie z zaleceniami producenta. Wszyscy pracownicy obsługujący, serwisujący lub konserwujący układ lub związane z nim części urządzeń powinni być przeszkoleni i wykwalifikowani.

Zasady bezpieczeństwa



- Żadna część obiegu chłodniczego (parowniki, chłodnice powietrza, centrale wentylacyjne, skraplacze lub zbiorniki cieczy) lub przewodów rurowych nie powinna znajdować się w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, działającego urządzenia zasilanego gazem lub działającej grzejnika elektrycznego.
- Jeżeli wymagają tego przepisy krajowe, użytkownik/właściciel lub ich autoryzowany przedstawiciel powinien regularnie (przynajmniej raz w roku) sprawdzać alarmy, wentylację mechaniczną i czujki w celu zapewnienia ich poprawnego działania.
- Wyniki kontroli należy zapisywać w dzienniku technicznym.
- W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, należy sprawdzić drożność wentylacji.
- Przed oddaniem nowej instalacji chłodniczej do eksploatacji osoba odpowiedzialna za tę procedurę powinna upewnić się, czy przeszkoleni i wykwalifikowani pracownicy obsługi zostali poinstruowani na podstawie instrukcji w zakresie budowy, nadzoru, eksploatacji i konserwacji instalacji chłodniczej, a także w zakresie obowiązujących środków bezpieczeństwa oraz właściwości czynnika chłodniczego, w tym sposobu postępowania z takim czynnikiem.
- Ogólne wymagania dotyczące przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników:
 - a) znajomość przepisów i norm dotyczących łatwopalnych czynników chłodniczych,
 - b) szczegółowa wiedza i umiejętności w zakresie postępowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, środków ochrony indywidualnej, zapobiegania wyciekom czynników chłodniczych, postępowania z butlami gazowymi, napełniania układu czynnikiem, wykrywania nieszczelności, odzyskiwania i utylizacji czynnika chłodniczego,



- c) znajomość i umiejętności stosowania w praktyce wymogów określonych w krajowych przepisach i normach,
- d) nieustanne szkolenie i doskonalenie zawodowe w celu utrzymania wymaganego poziomu wiedzy specjalistycznej,
- e) orurowanie układu klimatyzacji powinno być prowadzone w taki sposób, by zapobiegać możliwości przypadkowego uszkodzenia podczas eksploatacji i obsługi,
- f) należy podjąć środki ostrożności w celu zapobiegania nadmiernym wibracjom lub pulsacjom orurowania zawierającego czynnik chłodniczy,
- g) należy skutecznie chronić urządzenia zabezpieczające, orurowanie i osprzęt przed niekorzystnym wpływem środowiska (np. niebezpieczeństwem gromadzenia się i zamarzania wody w orurowaniu lub gromadzenia się brudu i zanieczyszczeń),
- h) przewody rurowe o dużej długości powinny być projektowane i instalowane w sposób bezpieczny z uwzględnieniem ich rozszerzania się i kurczenia, aby zminimalizować prawdopodobieństwo uszkodzenia układu przez uderzenie hydrauliczne,
- i) układ chłodniczy należy chronić przed przypadkowym pęknięciem na skutek przesuwania mebli lub innych prac modernizacyjnych,
- j) wymagana jest kontrola szczelności wykonanych na miejscu przyłączy przewodów czynnika chłodniczego jednostek wewnętrznych. Metoda kontroli powinna zapewniać czułość rzędu 5 g czynnika chłodniczego rocznie lub lepszą pod ciśnieniem co najmniej 0,25 razy większym od maksymalnej dopuszczalnej wartości (>1,04 MPa, maksymalnie 4,15 MPa). Kontrola powinna wykazać całkowity brak wycieków.



1. Miejsce instalacji

- Urządzenia z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi nie powinny być instalowane w pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji, jeżeli ich powierzchnia jest mniejsza niż Amin (m²).
- W przypadku napełniania układu czynnikiem chłodniczym w miejscu instalacji należy uwzględnić różną długość orurowania. Ilość czynnika należy zmierzyć i zapisać na etykiecie.
- Instalacja rurowa w miejscu instalacji powinna być ograniczona do minimum. Unikać stosowania rur z wgnieceniami. Nie układać rur na łukach wykonanych pod ostrym kątem.
- Orurowanie musi być zabezpieczone przed uszkodzeniem fizycznym.
- Orurowanie należy wykonać zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi instalacji gazowych. Instalację należy zgłosić w odpowiednim urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Połączenia mechaniczne należy wykonać w sposób zapewniający dostęp na potrzeby konserwacji.
- W przypadku wymaganej wentylacji mechanicznej należy utrzymywać drożność otworów wentylacyjnych.
- Przed użyciem urządzenia należy zastosować środki ostrożności podane w pkt. 12 i przestrzegać krajowych przepisów prawa. Informacje o prawidłowym sposobie utylizacji można uzyskać w urzędzie miejskim.



2. Serwisowanie

2-1. Serwisanci

- Układ powinien być regularnie sprawdzany, nadzorowany i konserwowany przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez osobę/podmiot odpowiedzialny za układ.
- Rzeczywista ilość czynnika chłodniczego zależy od wielkości pomieszczenia, w którym są zainstalowane części zawierające czynnik chłodniczy.
- Sprawdzić, czy układ napełniony czynnikiem chłodniczym jest szczelny.
- Każda wykwalifikowana osoba przydzielona do pracy przy obiegu czynnika chłodniczego, w tym do czynności polegających na otwarciu obiegu, powinna posiadać aktualne świadectwo wydane przez akredytowane w branży organ oceniający, upoważniające do wykonywania bezpiecznych prac z użyciem czynnika chłodniczego zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.
- Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. Czynności konserwacyjne i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego pracownika powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania palnych czynników chłodniczych.
- Czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie w sposób zgodny z zaleceniami producenta.



2-2. Zasady dotyczące pracy

- Przed rozpoczęciem pracy przy układach zawierających palne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. W przypadku naprawy instalacji chłodniczej, przed rozpoczęciem pracy przy instalacji należy zachować środki ostrożności opisane w punktach od 2-2 do 2-8.
- Pracę należy wykonywać zgodnie z przygotowaną procedurą, tak aby

Zasady bezpieczeństwa

zminimalizować ryzyko narażenia na działanie palnych gazów lub ich oparów.

- Wszyscy pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawami, a także pozostałe osoby pracujące w miejscu instalacji, powinny być przeszkolone i nadzorowane w zakresie charakteru wykonywanych prac.

- Unikać pracy w ograniczonej przestrzeni.

Należy zawsze zachowywać bezpieczną odległość od źródła, tj. co najmniej 2 m, lub wyznaczyć strefę bezpieczeństwa w promieniu min. 2 m.

- W uzasadnionych przypadkach należy stosować odpowiedni sprzęt ochronny, w tym środki ochrony dróg oddechowych.
- Zachować bezpieczną odległość od wszelkich źródeł zapłonu i gorących powierzchni metalowych.



2-3. Kontrola obecności czynnika chłodniczego

- Przed rozpoczęciem i w trakcie pracy pracownik powinien używać odpowiedniego wykrywacza czynnika chłodniczego, informującego o obecności atmosfery potencjalnie łatwopalnej.
- Upewnić się, że stosowane urządzenia do wykrywania nieszczelności są odpowiednie do użytku z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. są w wykonaniu iskrobezpiecznym i hermetycznie zamknięte.
- W przypadku wycieku/rozszczelnienia instalacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, stojąc przeciwnie do kierunku przepływu powietrza i z dala od źródła wycieku/nieszczelności.
- W przypadku wycieku/nieszczelności należy o tym fakcie powiadomić osoby stojące w strumieniu powietrza, odgrodzić obszar bezpośredniego zagrożenia i uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.



2-4. Wyposażenie w gaśnicę

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac gorących przy urządzeniach chłodniczych lub związanych z nimi częściami należy przygotować odpowiedni sprzęt gaśniczy.
- W pobliżu miejsca wprowadzania czynnika chłodniczego do instalacji należy przygotować gaśnicę proszkową lub CO₂.



2-5. Brak źródeł zapłonu

- Żadna osoba wykonująca prace związane z układem chłodniczym, polegające na odsłonięciu przewodów rurowych zawierających obecnie lub poprzednio palny czynnik chłodniczy, nie może stosować źródeł zapłonu w sposób, który mógłby prowadzić do zagrożenia pożarem lub wybuchem. Podczas wykonywania takich prac nie wolno palić tytoniu.
- Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie tytoniu, powinny być wystarczająco oddalone od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji, podczas których może dojść do uwolnienia czynnika chłodniczego do otoczenia.
- Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić otoczenie urządzenia, aby upewnić się, że nie występuje zagrożenie pożaru lub zapłonu.
- Zawiesić znaki z zakazem palenia.



2-6. Wentylacja pomieszczenia

- Przed rozszczelnieniem układu lub rozpoczęciem prac gorących należy upewnić się, czy miejsce pracy jest otwarte lub odpowiednio wentylowane.
- Wentylacja powinna funkcjonować przynajmniej częściowo przez cały okres wykonywania pracy.
- Wentylacja powinna umożliwiać bezpieczne rozproszenie uwolnionego czynnika chłodniczego i najlepiej odprowadzać go na zewnątrz do atmosfery.



2-7. Kontrola urządzeń obiegu czynnika chłodniczego

- W przypadku wymiany podzespołów elektrycznych nowe elementy muszą być zgodne z przeznaczeniem i prawidłową specyfikacją.
- Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji i serwisowania.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.
- W przypadku instalacji z palnymi czynnikami chłodniczymi należy wykonać następujące kontrole.
 - Ilość czynnika chłodniczego zależy od wielkości pomieszczenia, w którym są zainstalowane części zawierające czynnik chłodniczy.
 - Wentylatory i wyloty muszą działać prawidłowo i być drożne.
 - W przypadku pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić obieg wtórny pod kątem obecności czynnika chłodniczego.
 - Oznakowanie na urządzeniach musi być widoczne i czytelne. Oznakowania i symbole, które są nieczytelne, należy naprawić.
 - Przewód rurowy lub elementy instalacji chłodniczej muszą być zainstalowane w miejscu, w którym nie występuje ryzyko działania substancji korodujących na elementy zawierające czynnik chłodniczy, chyba że takie elementy są wykonane z materiałów odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją.



2-8. Kontrola urządzeń elektrycznych

- Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych musi obejmować wstępną kontrolę bezpieczeństwa i procedury związane ze sprawdzeniem podzespołów.
- Wstępna kontrola bezpieczeństwa obejmuje następujące elementy:
 - Stan rozładowania kondensatorów: kontrolę wykonać w sposób bezpieczny, aby uniknąć iskrzenia.
 - Podczas wprowadzania, odprowadzania czynnika chłodniczego lub przedmuchiwania układu żadne elementy i przewody elektryczne znajdujące się pod napięciem nie mogą być odsłonięte.
 - Ciągłość połączeń wyrównawczych.
- Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta dotyczących konserwacji i serwisowania.
- W razie wątpliwości należy skontaktować się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.
- W przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia usterki elektrycznej, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, obwodu nie wolno podłączać do zasilania elektrycznego, dopóki przyczyna zagrożenia nie zostanie prawidłowo usunięta.
- Jeżeli usterki nie można usunąć natychmiast, a istnieje konieczność kontynuowania pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe.
- Usterkę należy zgłosić właścicielowi urządzeń.

Zasady bezpieczeństwa



3. Naprawy elementów hermetycznych

- Podczas naprawy hermetycznie zamkniętych podzespołów, przed zdjęciem zaplombowanych pokryw itp. należy odłączyć wszystkie zasilacze elektryczne od danego urządzenia.
- Jeżeli podczas serwisowania urządzenia konieczne jest podłączenie zasilania elektrycznego, w najbardziej krytycznym punkcie należy umieścić stale działające urządzenie do wykrywania nieszczelności, ostrzegające przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty, aby zapewnić, że podczas pracy przy elementach elektrycznych stopień ochrony obudowy nie zostanie naruszony: uszkodzenie przewodów elektrycznych, nadmierna liczba połączeń, zaciski wykonane niezgodnie z oryginalną specyfikacją, uszkodzenie uszczelki, nieprawidłowe mocowanie dławnic kablowych itp.
- Upewnić się, czy urządzenie zostało prawidłowo zamontowane.
- Upewnić się, czy uszczelki lub materiały uszczelniające nie uległy degradacji w stopniu umożliwiającym przedostawanie się łatwopalnych oparów.
- Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacją producenta.

UWAGA: Stosowanie uszczelniaczy silikonowych może pogorszyć skuteczność niektórych urządzeń do wykrywania nieszczelności. Przed przystąpieniem do pracy przy urządzeniach w wykonaniu iskrobezpiecznym nie ma konieczności stosowania izolacji elektrycznej.



4. Naprawa elementów iskrobezpiecznych

- Przed zastosowaniem stałych obciążeń indukcyjnych lub pojemnościowych w obwodzie należy sprawdzić, czy dopuszczalne wartości napięcia i natężenia prądu użytkowanego urządzenia nie zostaną przekroczone.
- W atmosferze łatwopalnej dozwolona jest praca przy podzespołach pod napięciem wyłącznie w wykonaniu iskrobezpiecznym.
- Urządzenia pomiarowe muszą posiadać odpowiednie parametry znamionowe.
- Części zamienne muszą być zgodne ze specyfikacją producenta. Stosowanie części innych niż wskazane przez producenta może spowodować zapłon czynnika uwolnionego do otoczenia.



5. Oprzewodowanie

- Orzewodowanie nie może być narażone na zużycie, korozję, nadmierne ciśnienie, wibracje, ostre krawędzie lub inne niekorzystne czynniki środowiskowe.
- Kontrola powinna także uwzględniać skutki starzenia się lub ciągłych wibracji wywoływanych przez źródła takie jak sprężarki lub wentylatory.



6. Wykrywanie palnych czynników chłodniczych

- Podczas wykrywania nieszczelności, w żadnym wypadku nie wolno wykorzystywać potencjalnych źródeł zapłonu.
- Nie należy używać latarki halogenowej ani innej czujki wykorzystującej odsłonięty płomień.



7. Metody wykrywania nieszczelności

- Kontrola szczelności powinna wykazać całkowity brak wycieków przy kontroli instalacji urządzeniem o czułości rzędu 5 g czynnika chłodniczego rocznie lub lepszej (np. standardowym testerem typu sniffer), pod ciśnieniem co najmniej 0,25 razy większym od maksymalnej dopuszczalnej wartości (>1,04 MPa, maksymalnie 4,15 MPa).
- Do wykrywania nieszczelności czynnika chłodniczego należy stosować urządzenia elektroniczne. Jednak ze względu na możliwe niewystarczającą czułość, urządzenie może wymagać ponownej kalibracji.
(Urządzenia wykrywające powinny być kalibrowane w strefie wolnej od czynnika chłodniczego).
- Upewnić się, czy wykrywacz nie stanowi potencjalnego źródła zapłonu i jest odpowiedni do zastosowanego czynnika chłodniczego.
- Urządzenia do wykrywania nieszczelności powinny być ustawione odpowiednio do wartości procentowej dolnej granicy zapalności czynnika chłodniczego oraz skalibrowane zgodnie z zastosowanym czynnikiem chłodniczym. Należy także sprawdzić prawidłową wartość procentową zawartości gazu, tj. maks. 25%.
- Ciecze do wykrywania nieszczelności nadają się do stosowania z większością czynników chłodniczych, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających chlor, który może wchodzić w reakcję z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję rur wykonanych z miedzi.
- W przypadku podejrzenia nieszczelności należy usunąć/zgasić źródła otwartego płomienia.
- W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego, którego naprawa wymaga lutowania twardego, z układu należy odprowadzić cały czynnik chłodniczy lub odciąć dopływ czynnika za pomocą zaworów odcinających w części układu oddalonej od miejsca wycieku.
Przed przystąpieniem do opróżniania układu z czynnika chłodniczego należy podjąć środki ostrożności opisane w punkcie 8.



8. Odprowadzanie czynnika chłodniczego z układu

- W przypadku rozszczelnienia obiegu czynnika chłodniczego w celu wykonania naprawy lub w innym celu należy stosować powszechnie przyjęte procedury. Należy jednak przestrzegać najlepszych praktyk ze względu na ryzyko zapłonu. Należy przestrzegać poniższej procedury:
usunąć czynnik chłodniczy -> przedmuchać obieg gazem obojętnym -> opróżnić obieg -> ponownie przedmuchać gazem obojętnym -> otworzyć przez cięcie lub lutowanie.
- Ładunek czynnika chłodniczego należy odprowadzać i zbierać w odpowiednich butlach gazowych.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia, układ należy przedmuchać azotem beztlenowym.
- Proces ten może wymagać kilkukrotnego powtórzenia.
- Do tego celu nie wolno używać sprężonego powietrza ani tlenu.
- Przedmuchiwanie polega na usunięciu podciśnienia w układzie za pomocą azotu beztlenowego i dalszym napełnianiu, aż do osiągnięcia ciśnienia roboczego, a następnie odpowietrzaniu i obniżeniu podciśnienia.
- Proces ten należy powtarzać do momentu, aż z układu usunięty zostanie cały czynnik chłodniczy.
- Po ostatnim napełnieniu azotem beztlenowym układ należy odpowietrzyć do poziomu ciśnienia atmosferycznego, aby umożliwić wykonanie dalszych prac.
- Powyższa czynność jest absolutnie niezbędna przed rozpoczęciem lutowania twardego rur.
- Upewnić się, czy wylot pompy próżniowej nie znajduje się w pobliżu źródła zapłonu i na miejscu zapewniona jest wentylacja.

OFN = azot beztlenowy
(rodzaj gazu obojętnego).



9. Procedura uzupełniania czynnika chłodniczego

- Oprócz konwencjonalnych procedur wprowadzania czynnika chłodniczego do układu, należy przestrzegać następujących wymogów.
 - Upewnić się, czy podczas korzystania z urządzeń do wprowadzania czynnika do układu nie wystąpi zanieczyszczenie innymi czynnikami chłodniczymi.
 - Wężę lub przewody powinny być możliwie jak najkrótsze, aby zminimalizować ilość zawartego w nich czynnika chłodniczego.
 - Butle gazowe muszą być ustawione w pozycji pionowej.
 - Przed napełnieniem układu czynnikiem chłodniczym należy upewnić się, czy układ jest uziemiony.
 - Po zakończeniu napełniania układ należy odpowiednio oznakować, jeśli nie został wcześniej oznakowany.
 - Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie przepelnić układu chłodniczego.
- Przed ponownym uzupełnieniem układu należy przeprowadzić próbę ciśnieniową przy użyciu azotu beztlenowego (patrz pkt. 7).
- Po napełnieniu, ale przed oddaniem do użytku, układ należy poddać próbie szczelności.
- Przed zakończeniem pracy w miejscu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności.
- Podczas napełniania i opróżniania czynnika chłodniczego może dojść do nagromadzenia potencjalnie niebezpiecznego ładunku elektrostatycznego. Aby uniknąć zagrożenia pożaru lub wybuchu, przed uzupełnieniem/opróżnieniem układu butle i urządzenia z czynnikiem należy uziemić i wyposażyć w połączenia wyrównawcze.



10. Wycofanie z eksploatacji

- Przed wykonaniem procedury konieczne jest, aby technik w pełni zapoznał się z urządzeniem i wszystkimi związanymi z nim szczegółami.
- Zaleca się bezpieczną utylizację wszystkich czynników chłodniczych.
- Przed wykonaniem procedury należy pobrać próbkę oleju i czynnika chłodniczego w przypadku, jeżeli przed ponownym użyciem odzyskanego czynnika chłodniczego konieczna będzie analiza.
- Ważne jest, aby przed rozpoczęciem procedury sprawdzić dostępność zasilania elektrycznego.
 - a) Zapoznać się z urządzeniem i zasadą działania.
 - b) Odizolować układ elektrycznie.
 - c) Przed rozpoczęciem procedury należy upewnić się, czy:
 - w razie potrzeby użycia butli z czynnikiem chłodniczym dostępne są urządzenia mechaniczne do transportu,
 - wszystkie środki ochrony osobistej są dostępne i prawidłowo stosowane,
 - proces odzysku czynnika jest nadzorowany przez cały czas przez osobę o odpowiednich kompetencjach,
 - sprzęt do odzysku i butle spełniają odpowiednie normy.
 - d) Jeśli to możliwe, czynnik chłodniczy należy wypompować z układu.
 - e) Jeśli uzyskanie podciśnienia nie jest możliwe, należy wykonać kolektor umożliwiający usunięcie czynnika chłodniczego z różnych części instalacji.
 - f) Przed rozpoczęciem procedury odzysku butlę należy ustawić na wadze.
 - g) Uruchomić urządzenie do odzysku, które należy obsługiwać zgodnie z instrukcją producenta.
 - h) Nie przepelnić butli. (Nie przekraczać 80% objętości czynnika w stanie ciekłym).



- i) Nie przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.
 - j) Po prawidłowym napełnieniu butli i zakończeniu procesu należy upewnić się, czy butle i sprzęt zostały niezwłocznie usunięte z miejsca instalacji, a wszystkie zawory odcinające na sprzęcie zostały zamknięte.
 - k) Odzyskanego czynnika chłodniczego nie należy wprowadzać do innego układu chłodniczego, chyba że po uprzednim oczyszczeniu i sprawdzeniu.
- Podczas napełniania i opróżniania czynnika chłodniczego może dojść do nagromadzenia potencjalnie niebezpiecznego ładunku elektrostatycznego. Aby uniknąć zagrożenia pożarem lub wybuchem, przed uzupełnieniem/opróżnieniem układu butle i urządzenia z czynnikiem należy uziemić i wyposażyć w połączenia wyrównawcze.



11. Oznakowanie

- Urządzenie powinno zostać oznakowane jako wycofane z eksploatacji i opróżnione z czynnika chłodniczego.
- Oznakowanie musi być opatrzone datą i podpisem.
- Upewnić się, czy na urządzeniu umieszczone są naklejki wskazujące, że w środku znajduje się palny czynnik chłodniczy.




12. Odzysk czynnika chłodniczego

- Podczas usuwania czynnika chłodniczego z układu w celu serwisowania lub wycofania z eksploatacji zaleca się, aby wszystkie czynniki chłodnicze były usuwane w bezpieczny sposób.
- Podczas przenoszenia czynnika chłodniczego do butli należy stosować wyłącznie butle przystosowane do odzysku czynnika chłodniczego.
- Upewnić się, że na miejscu dostępna jest odpowiednia liczba butli umożliwiających przechowywanie całego czynnika chłodniczego.



- Wszystkie stosowane butle muszą być przeznaczone do odzysku czynnika chłodniczego i odpowiednio oznakowane (tj. butle specjalne).
- Butle powinny być wyposażone w naciśnieniowy zawór bezpieczeństwa wraz z zaworami odcinającymi w dobrym stanie technicznym.
- Butle przed odzyskiem czynnika chłodniczego należy w miarę możliwości opróżnić i schłodzić.
- Sprzęt do odzysku powinien być sprawny, wyposażony w zestaw instrukcji oraz być przeznaczony do odzysku palnych czynników chłodniczych.
- Ponadto należy przygotować zestaw sprawnych i skalibrowanych wag.
- Węże muszą być wyposażone w szczelne złączki odcinające w dobrym stanie technicznym.
- Przed użyciem sprzętu do odzysku należy sprawdzić dobry stan techniczny, prawidłowy sposób konserwacji i czy wszystkie powiązane części elektryczne są szczelnie zamknięte, aby zapobiec zapłonowi w przypadku uwolnienia czynnika chłodniczego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z producentem.
- Odzyskany czynnik chłodniczy należy przekazać dostawcy czynnika chłodniczego we właściwej butli. Dodatkowo należy sporządzić kartę przekazania odpadu.
- Nie mieszać czynników chłodniczych w urządzeniach do odzysku, zwłaszcza w butlach.
- Podczas usuwania sprzęzarek lub olei sprężarkowych należy je usunąć w dostatecznym stopniu, tak aby w smarze nie pozostał palny czynnik chłodniczy.
- Proces opróżniania należy wykonać przed zwróceniem sprzętarki do dostawcy.
- Do przyspieszenia tego procesu należy stosować wyłącznie ogrzewanie elektryczne korpusu sprzętarki.
- Podczas usuwania oleju z układu należy zachować ostrożność.


Obsługa

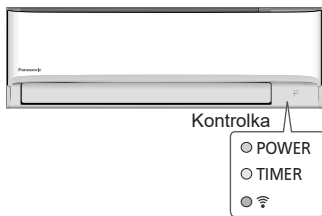

CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE



CS-TZ60/71WKEW

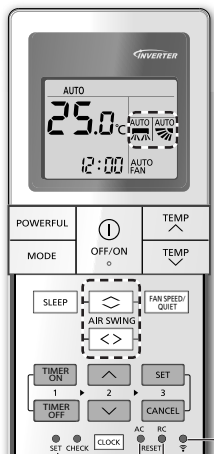

Brak funkcji w normalnych warunkach roboczych.

Nacisnąć, aby przywrócić ustawienia domyślne pilota.

Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć funkcje sieci WLAN.

Regulacja kierunku nawiewu powietrza

(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
 CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)



Kierunek góra-dół:

- Nie zmieniać położenia żaluzji ręcznie.


Kierunek prawo-lewo:

- Kierunek żaluzji w poziomie można regulować ręcznie, jak pokazano na rysunku.



Regulacja kierunku nawiewu powietrza

(CS-TZ60/71WKEW)

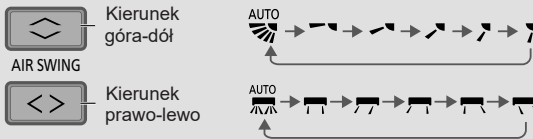

- Nie zmieniać położenia żaluzji ręcznie.

Wybór prędkości wentylatora i trybu QUIET



PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA:

- W trybie AUTO prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest automatycznie dostosowywana do trybu pracy.

Tryb QUIET:

- Tryb pracy zmniejszającej poziom hałasu spowodowany przez przepływ powietrza.

Szybkie osiągnięcie wstępnie ustawionej temperatury




- Tryb pracy zostanie automatycznie wyłączony po upływie 20 minut.

Podłączanie do sieci WLAN



- Opis konfiguracji karty sieciowej znajduje się w instrukcji konfiguracji.

Komfortowy sen



- Tryb ten zapewnia użytkownikom komfortowy odpoczynek w nocy. Urządzenie automatycznie reguluje temperaturę, tak aby zapewnić użytkownikom komfortowy sen przez całą noc.
- Po aktywacji tej funkcji światelko emitowane przez kontrolkę na urządzeniu jest przyciemnione (chyba że zostało ono przyciemnione ręcznie przez użytkownika).
- Funkcja jest zintegrowana z programatorem czasowym (0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 lub 9 godzin).
- Funkcję można ustawić razem z programatorem. Funkcja pracy w trybie nocnym ma pierwszeństwo przed programem wyłączającym.
- W celu wyłączenia funkcji należy nacisnąć odpowiedni przycisk, kiedy zegar programatora nocnego wskaże 0:0 h.

Ustawianie programatora czasowego

Programator umożliwia ustawienie 2 programów włączających i wyłączających urządzenie o określonych porach.

1 Wybrać programator godziny włączania (ON) lub wyłączania (OFF).

• Po każdym naciśnięciu: $\text{⊙1} \rightarrow \text{⊙2} \rightarrow$

2 Ustawić godzinę.

3 Zatwierdzić ustawienie.

Przykład:
Wyłączenie o godz. 22:00

- Aby anulować program włączający lub wyłączający, nacisnąć odpowiednio **TIMER ON** lub **TIMER OFF**, aby wybrać odpowiednio ⊙1 lub ⊙2 , a następnie przycisk **CANCEL**.
- Program anulowany ręcznie lub po awarii zasilania można przywrócić naciskając odpowiednio **TIMER ON** lub **TIMER OFF**, aby wybrać odpowiednio ⊙1 lub ⊙2 , a następnie przycisk **SET**.
- Wyświetlane ustawienie programatora odpowiada następnemu w kolejności programowi.
- Praca programatora jest zależna od godziny ustawionej na pilocie. Po ustawieniu programator uruchamia się codziennie. Ustawianie zegara jest opisane w skróconej instrukcji obsługi.

Uwaga:



- Funkcje mogą być wybrane jednocześnie.
- Funkcje mogą być aktywowane we wszystkich trybach.
- W celu wyłączenia danej funkcji ponownie nacisnąć odpowiadający jej przycisk.



- Funkcje POWERFUL, QUIET i FAN SPEED nie mogą być włączone jednocześnie.

Tryby pracy

- Jednostki wewnętrzne mogą pracować niezależnie lub grupowo. Priorytet uzyskuje pierwsza włączona jednostka.
- Podczas pracy różne jednostki wewnętrzne nie mogą pracować jednocześnie w trybie ogrzewania i chłodzenia.
- Migająca kontrolka zasilania informuje, że jednostka wewnętrzna jest w trybie czuwania przed uruchomieniem innego trybu pracy.

AUTO

: W trakcie pracy z początku miga kontrolka zasilania (POWER).

Single

• Jednostka wybiera tryb pracy co 10 minut odpowiednio do nastawy temperatury i temperatury w pomieszczeniu.

Multi

• Jednostka wybiera tryb pracy co 3 godziny odpowiednio do nastawy temperatury, temperatury zewnętrznej i temperatury w pomieszczeniu.

OGRZEWANIE: Po rozpoczęciu pracy z początku miga kontrolka zasilania (POWER). Jednostka jest w trakcie rozgrzewania.

• Jeżeli praca układu w trybie ogrzewania jest zablokowana i użytkownik wybierze inny tryb pracy, wówczas jednostka wewnętrzna wyłączy się i kontrolka zasilania zacznie migać.

COOL

: Wydajne i komfortowe chłodzenie dostosowane do potrzeb użytkownika.

OSUSZANIE: Urządzenie pracuje z małą prędkością wentylatora, zapewniając efekt delikatnego chłodzenia.

Energooszczędna nastawa temperatury

Praca urządzenia w zalecanych zakresie temperatur zapewnia oszczędność energii.

OGRZEWANIE: 20,0 °C ÷ 24,0 °C / 68 °F ÷ 75 °F.

CHŁODZENIE: 26,0 °C ÷ 28,0 °C / 79 °F ÷ 82 °F.

Kierunek nawiewu powietrza

W trybie COOL/DRY:

Po wybraniu AUTO żaluzja porusza się w górę/w dół lub w prawo/w lewo (w zależności od tego, czy dany model posiada omawianą funkcję).

W trybie HEAT:

Po wybraniu AUTO żaluzja pozioma jest zablokowana w określonym położeniu.

Wraz ze wzrostem temperatury żaluzja pionowa zacznie poruszać się w prawo/w lewo (w zależności od tego, czy dany model posiada omawianą funkcję).

Automatyczne włączanie po przywróceniu zasilania

Po zaniku i przywróceniu zasilania urządzenie automatycznie wznowi pracę w poprzednio ustawionym trybie i kierunku nawiewu powietrza.

- Funkcja nie jest dostępna po ustawieniu programatora.

Warunki robocze

Klimatyzator jest przeznaczony do pracy w zakresie temperatur wskazanym w tabeli.

Temperatura °C (°F)		Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna w układzie split *1		Jednostka zewnętrzna w układzie multi-split *2	
		TS	TM	TS	TM	TS	TM
CHŁODZENIE	Max.	32 (89.6)	23 (73.4)	43 (109.4)	26 (78.8)	46 (114.8)	26 (78.8)
	Min.	16 (60.8)	11 (51.8)	-10 (14.0)	-	-10 (14.0)	-
OGRZEWANIE	Max.	30 (86.0)	-	24 (75.2)	18 (64.4)	24 (75.2)	18 (64.4)
	Min.	16 (60.8)	-	-15 (5.0)	-16 (3.2)	-15 (5.0)	-16 (3.2)

Temperatura °C (°F)		Jednostka zewnętrzna w układzie multi-split *3	
		TS	TM
CHŁODZENIE	Max.	43 (109.4)	26 (78.8)
	Min.	16 (60.8)	11 (51.8)
OGRZEWANIE	Max.	24 (75.2)	18 (64.4)
	Min.	-10 (14.0)	-11 (12.2)

TS: temperatura termometru suchego / TM: temperatura termometru mokrego

*1 CU-TZ20WKE, CU-TZ25WKE, CU-TZ35WKE, CU-TZ42WKE, CU-TZ50WKE, CU-TZ60WKE, CU-TZ71WKE, CU-RZ20WKE, CU-RZ25WKE, CU-RZ35WKE, CU-RZ50WKE

*2 CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE

*3 CU-2TZ41TBE, CU-2TZ50TBE, CU-3TZ52TBE


Konserwacja

Utrzymanie optymalnej wydajności jednostki wymaga regularnego czyszczenia. Zabrudzone urządzenie może przestać działać prawidłowo i spowodować wyświetlenie kodu błędu „H99”. Skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą.

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nie dotykać aluminiowych żeberek, ponieważ ostre krawędzie mogą spowodować zranienie.
- Nie stosować benzenu, rozcieńczalnika ani proszku do szorowania.
- Stosować wyłącznie mydło (pH 7) lub neutralny detergent do użytku domowego.
- Nie stosować gorącej wody o temperaturze powyżej 40 °C / 104 °F.


Jednostka wewnętrzna

(budowa jednostki może się różnić w zależności od modelu)

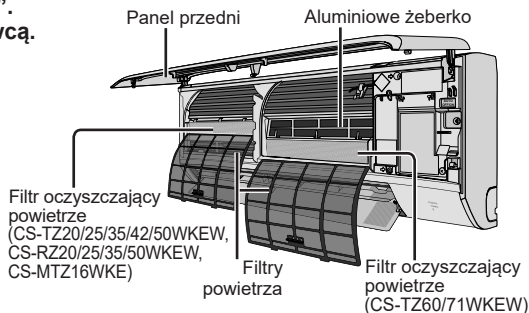


Jednostka wewnętrzna

Delikatnie wytrzeć urządzenie miękką, suchą ściereczką. Wężownice i wentylatory powinny być regularnie czyszczone przez autoryzowanego sprzedawcę.



Jednostka zewnętrzna

Usunąć zanieczyszczenia z otoczenia jednostki. Usunąć przyczynę niedrożności rury odpływowej.

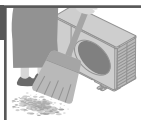

Panel przedni


Ostrożnie umyć i osuszyć.

Zdjąć panel przedni.

- ② Wyciągnąć i podnieść.

W poziomie

- ① Podnieść ponad poziom równoległy do podłoża.

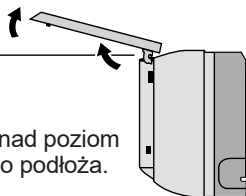

Zamknąć dokładnie panel.

- ② Dopasować i wepchnąć.

- ① Przytrzymać w poziomie.

- ③ Zamknąć.

- ④ Naciśnąć na obu końcach i środku panelu przedniego.


Filtry powietrza

Co 2 tygodnie


- Ostrożnie umyć/splukać wodą. Uważać, aby nie uszkodzić powierzchni filtra.
- Dokładnie wysuszyć w cieniu z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Wymienić uszkodzony filtr.



Demontaż filtra

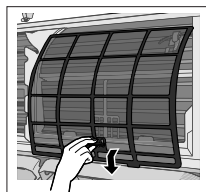


Montaż filtra

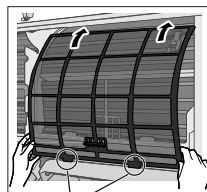

Włożyć z obu stron.

Filtr oczyszczający powietrze



Filtr oczyszczający powietrze (miejsce montażu może się różnić w zależności od modelu)

- Filtra oczyszczającego powietrze nie należy myć.
- Uszkodzony filtr należy wymienić. CS-TZ20/25/35/42/50/60/71WKEW, MTZ16WKE – nr części: CZ-SA31P (wymiana co 2 lata). CS-RZ20/25/35/50WKEW – nr części: CZ-SA32P (wymiana co 10 lat).

Rozwiązywanie problemów

Poniższe objawy nie oznaczają usterki.

Problem	Przyczyna
Przed włączeniem urządzenia miga kontrolka zasilania (POWER).	<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie do pracy po ustawieniu programatora czasowego. Po ustawieniu programatora urządzenie może rozpocząć pracę wcześniej (do 35 min.), aby osiągnąć zaprogramowaną temperaturę o określonej porze.
Kontrolka zasilania (POWER) miga w trybie HEAT, ale brak nadmuchu ciepłego powietrza (żaluzja zamknięta).	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie pracuje w trybie odszraniania oraz funkcja nawiewu oscylacyjnego (AIR SWING) jest ustawiona w trybie AUTO.
Miga kontrolka „POWER” (przestaje migać po uruchomieniu trybu chłodzenia/osuszania).	<ul style="list-style-type: none"> Urządzenie zostało zaprogramowane do pracy wyłącznie w trybie ogrzewania.
Wskaźnik programatora czasowego nie gaśnie.	<ul style="list-style-type: none"> Ustawiony programator uruchamia się codziennie.
Po ponownym uruchomieniu urządzenie rozpoczyna pracę z kilkuminutowym opóźnieniem.	<ul style="list-style-type: none"> Opóźnienie stanowi zabezpieczenie sprężarki.
Obniżona wydajność chłodzenia/ogrzewania podczas pracy wentylatora z najniższą prędkością.	<ul style="list-style-type: none"> Niska prędkość wentylatora zapewnia niską emisję hałasu, tak więc wydajność chłodzenia/ogrzewania może być obniżona (w zależności od warunków). W celu poprawy wydajności należy zwiększyć prędkość wentylatora.
Wentylator jednostki wewnętrznej czasami wyłącza się podczas pracy w trybie ogrzewania.	<ul style="list-style-type: none"> Taki sposób pracy zapobiega niepożądanemu efektowi chłodzenia.
Wentylator jednostki wewnętrznej czasami wyłącza się podczas pracy w trybie automatycznej regulacji prędkości.	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja służąca usuwaniu nieprzyjemnych zapachów z otoczenia.
Nawiew powietrza nie ustaje po wyłączeniu urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Taki sposób pracy służy usunięciu ciepła nagromadzonego w jednostce wewnętrznej (maksymalnie przez 30 sek.).
Specyficzny zapach w pomieszczeniu.	<ul style="list-style-type: none"> Zapach może pochodzić z zawilgoconych ścian, dywanów, mebli lub ubrań.
Odgłos trzeszczenia podczas pracy urządzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Zmiany temperatury powodujące rozszerzanie/kurczenie się elementów urządzenia.
Dźwięk przepływającej cieczy podczas pracy.	<ul style="list-style-type: none"> Przepływ czynnika chłodniczego wewnątrz jednostki.
Mgła wydobywająca się z jednostki wewnętrznej.	<ul style="list-style-type: none"> Skutek kondensacji podczas procesu chłodzenia.
Woda/para wydobywająca się z jednostki zewnętrznej.	<ul style="list-style-type: none"> Efekt kondensacji lub parowania na rurach.
Zmiana koloru plastikowych elementów.	<ul style="list-style-type: none"> Zmiana koloru może mieć miejsce w przypadku materiałów używanych do produkcji plastikowych elementów. Proces ten przyspieszają czynniki takie, jak: wysoka temperatura, nasłonecznienie, promieniowanie UV i inne czynniki środowiskowe.
Kontrolka sieci WLAN świeci się, mimo że urządzenie jest wyłączone.	<ul style="list-style-type: none"> Aktywne połączenie urządzenia z routerem.


Przed wezwaniem pomocy serwisowej należy sprawdzić poniższe punkty.

Problem	Przyczyna / Rozwiązanie
Urządzenie nie pracuje wydajnie w trybie ogrzewania/chłodzenia.	<ul style="list-style-type: none"> Ustawić prawidłową temperaturę. Zamknąć wszystkie drzwi i okna. Należy wyczyścić lub wymienić filtry powietrza. Usunąć przyczynę niedrożności wlotu i wylotu powietrza.
Hałas podczas pracy.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy jednostka została zainstalowana ze spadkiem. Należy sprawdzić, czy przedni panel jest dokładnie zamknięty.
Pilot zdalnego sterowania nie działa. (Wyświetlacz jest przygaszony lub poza zasięgiem działania).	<ul style="list-style-type: none"> Należy prawidłowo zainstalować baterie. Należy wymienić zużyte baterie.
Jednostka nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik automatyczny. Sprawdzić ustawienia programatora czasowego.
Urządzenie nie reaguje na sygnały z pilota zdalnego sterowania.	<ul style="list-style-type: none"> Upewnić się, że odbiornik nie jest przesłonięty. Niektóre świetlówki mogą zakłócać sygnał nadajnika. Skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w pozostałych przypadkach


■ W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota

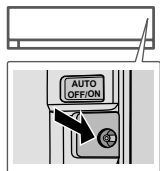

(budowa jednostki może się różnić w zależności od modelu)

1. Podnieść panel przedni.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk, aby włączyć tryb AUTO.
3. Aby wymusić pracę w trybie chłodzenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu usłyszenia pojedynczego sygnału dźwiękowego.
4. Powtórzyć krok 3. Aby wymusić pracę w trybie ogrzewania, nacisnąć i przytrzymać przycisk do momentu usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego.
5. Ponownie nacisnąć przycisk, aby wyłączyć urządzenie.

■ Przyciemnianie kontrolki

- Aby przyciemnić lub rozjaśnić podświetlenie kontrolki, nacisnąć i przytrzymać  przez 5 sekund.

■ Okresowa kontrola po dłuższej przerwie w użytkowaniu

- Sprawdzić baterie w pilocie.
- Sprawdzić, czy wloty i wyloty powietrza nie są przesłonięte.
- Za pomocą przycisku Auto OFF/ON uruchomić tryb chłodzenia/ogrzewania. Po 15 minutach pracy podana różnica temperatur między wlotem i wylotem powietrza jest naturalnym zjawiskiem.

CHŁODZENIE: $\geq 8\text{ }^{\circ}\text{C}$ / 14,4 °F

OGRZEWANIE: $\geq 14\text{ }^{\circ}\text{C}$ / 25,2 °F

■ Przygotowanie do dłuższej przerwy w użytkowaniu

- Włączyć tryb ogrzewania na 2-3 godziny, aby umożliwić dokładne osuszenie części wewnętrznych i zapobiec rozwojowi pleśni.
- Wyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjąć baterie z pilota.


PRZYPADKI NIEPODLEGAJĄCE SERWISOWANIU

W poniższych przypadkach NALEŻY WYŁĄCZYĆ ZASILANIE I WYCIĄGNAĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą:

- Nietypowy hałas podczas pracy.
- Obecność wody/obcych przedmiotów we wnętrzu sterownika.
- Wyciek wody z jednostki wewnętrznej.
- Częste wyzwalanie wyłącznika samoczynnego.
- Nietypowe nagrzewanie przewodu zasilającego.
- Nieprawidłowe działanie przełączników lub przycisków.

Sprawdzanie kodów błędów

W przypadku wyłączenia urządzenia i migającej kontrolki programatora czasowego należy sprawdzić kod błędu przy użyciu pilota.

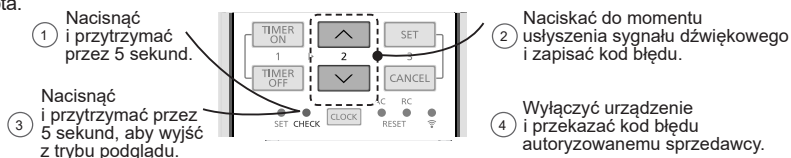

• W przypadku niektórych usterek można ponownie uruchomić urządzenie, ale przy ograniczonym zakresie pracy. Częściowa blokada urządzenia jest sygnalizowana 4 sygnałami dźwiękowymi podczas uruchamiania.

Kod błędu	Usterka / Zabezpieczenie
H 00	Błąd pamięci
H 11	Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
H 12	Nieodpowiednia wydajność jednostki wewnętrznej
H 14	Usterka czujnika temperatury powietrza na wlocie jednostki wewnętrznej
H 15	Usterka czujnika temperatury sprężarki jednostki wewnętrznej
H 16	Usterka przekładnika prądowego jednostki zewnętrznej
H 17	Usterka czujnika temperatury na wlocie powietrza zewnętrznego
H 19	Blokada silnika wentylatora jednostki wewnętrznej
H 21	Usterka przełącznika pływakowego jednostki wewnętrznej
H 23	Usterka pierwszego czujnika temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej
H 24	Usterka drugiego czujnika temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej
H 25	Usterka generatora jonów jednostki wewnętrznej
H 26	Usterka „Minus ION”
H 27	Usterka czujnika temperatury powietrza zewnętrznego
H 28	Usterka pierwszego czujnika temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej
H 30	Usterka czujnika temperatury rury tłocznej jednostki zewnętrznej
H 31	Usterka czujnika basenowego
H 32	Usterka drugiego czujnika temperatury wymiennika ciepła jednostki zewnętrznej
H 33	Nieprawidłowe połączenie jednostki wewnętrznej z zewnętrzną
H 34	Usterka czujnika temperatury rozpraszacza ciepła jednostki zewnętrznej
H 35	Usterka spowodowana przez wyciek wody w jednostce wewnętrznej/zewnętrznej
H 36	Usterka czujnika temperatury rury czynnika gazowego jednostki zewnętrznej
H 37	Usterka czujnika temperatury rury czynnika ciekłego jednostki zewnętrznej
H 38	Błąd dopasowania jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (kod marki)
H 39	Wadliwe działanie jednostki wewnętrznej lub tryb czuwania

Kod błędu	Usterka / Zabezpieczenie
H 41	Nieprawidłowe podłączenie przewodów elektrycznych lub rurowych
H 50	Blokada silnika wentylatora wentylacyjnego
H 51	Blokada silnika wentylatora wentylacyjnego
H 52	Usterka wyłącznika krańcowego po lewej/prawej stronie
H 58	Usterka czujnika gazu jednostki wewnętrznej
H 59	Usterka czujnika Eco
H 64	Usterka czujnika wysokiego ciśnienia jednostki zewnętrznej
H 67	Usterka układu Nanoe
H 70	Usterka czujnika światła
H 71	Usterka płytki sterującej wentylatora chłodzącego prądu stałego
H 72	Usterka czujnika temperatury w zasobniku
H 97	Blokada silnika wentylatora jednostki zewnętrznej
H 98	Zabezpieczenie nadciśnieniowe jednostki wewnętrznej
H 99	Zabezpieczenie jednostki wewnętrznej przed zamrożeniem
F 11	Usterka przełączania zaworu 4-droznego
F 16	Zabezpieczenie nadprądowe
F 17	Błąd zabezpieczenia przez zamrażaniem jednostek w trybie czuwania
F 18	Usterka związana z blokadą obwodu suchego
F 87	Zabezpieczenie szafki sterowniczej przed przegrzaniem
F 90	Zabezpieczenie obwodu korekcji współczynnik mocy (PFC)
F 91	Usterka podczas cyklu chłodzenia
F 93	Nieprawidłowa prędkość obrotowa sprężarki jednostki zewnętrznej
F 94	Zabezpieczenie nadmiarowe ciśnienia wylotowego sprężarki
F 95	Zabezpieczenie nadciśnieniowe jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia
F 96	Zabezpieczenie termiczne modułu tranzystora mocy
F 97	Zabezpieczenie termiczne sprężarki
F 98	Zabezpieczenie nadprądowe
F 99	Detekcja piku prądu stałego w jednostce zewnętrznej

* Niektóre kody błędów mogą nie mieć zastosowania w przypadku danego modelu. Skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania wyjaśnień.

Informacje dodatkowe

Polski

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii



Przedstawiony obok symbol umieszczony na Twoim produkcie oznacza, że tak oznakowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno po zakończeniu ich eksploatacji wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych.

Nie demontuj układu samodzielnie; demontaż produktu i innych części musi być przeprowadzony przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Produkt i odpady muszą być przetwarzane w wyspecjalizowanym zakładzie przetwarzania w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.

Przedstawione obok symbole zamieszczone na produktach, opakowaniach i/lub dołączonych dokumentach oznaczają, że tak oznakowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie wolno po zakończeniu ich eksploatacji wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych.

Zużyte urządzenia i baterie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki, gdzie zostaną poddane utylizacji i recyklingowi zgodnie z odpowiednimi, krajowymi regulacjami prawnymi.

Poprzez prawidłową utylizację urządzeń i baterii użytkownik pomaga w zachowaniu cennych zasobów i zapobiega ewentualnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego postępowania z odpadami.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odbioru i recyklingu urządzeń oraz baterii po zakończeniu ich eksploatacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, firmą zajmującą się odbiorem odpadów lub punktem sprzedaży, w którym urządzenie zostało zakupione.

Usuwanie tego rodzaju odpadów w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami może podlegać karze.



Podmioty gospodarcze na terenie Unii Europejskiej

Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać u sprzedawcy lub dostawcy urządzenia.

[Utylizacja zużytego sprzętu poza Unią Europejską]





Powyższe oznaczenia obowiązują wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu legalnej utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza Unią Europejską, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych lub sprzedawcą urządzenia.

Pb

Informacja na temat symbolu baterii (dwa przykładowe symbole poniżej):

Symbol ten może występować w połączeniu z symbolem chemicznym. W takim przypadku obowiązują wymagania dyrektywy dotyczącej używania danej substancji chemicznej.

 <p>OSTRZEŻENIE</p>	<p>Symbol ten wskazuje, że w urządzeniu zastosowany został palny czynnik chłodniczy. W razie jego wycieku i kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu, zachodzi ryzyko pożaru.</p>		<p>Symbol ten oznacza, że należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi.</p>
	<p>Symbol ten oznacza, że pracownicy serwisu powinni postępować z urządzeniem w sposób podany w instrukcji instalacji.</p>		<p>Symbol ten oznacza, że w instrukcji obsługi i/lub instalacji znajdują się istotne informacje na dany temat.</p>